


GARMIN

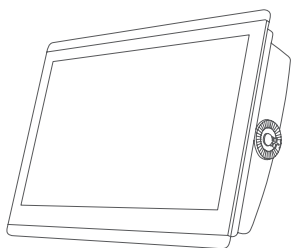

GPSMAP® 8X17/8X22/8X24 INSTRUKCJA INSTALACJI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Ignorowanie tych ostrzeżeń, przestróg i uwag może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie łodzi lub urządzenia albo słabą wydajność urządzenia.

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno zdejmować wbudowanego uchwyty bezpiecznika z przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

⚠ PRZESTROGA

Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową, aby zapobiec obrażeniom ciała.

Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia i łodzi, przed rozpoczęciem instalacji urządzenia odłącz zasilanie łodzi.

Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia lub łodzi, przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że zostało ono prawidłowo uziemione, wykonując polecenia zawarte w podręczniku.

NOTYFIKACJA

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności urządzenie należy zainstalować zgodnie z niniejszą instrukcją.

Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia łodzi.

Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin®.

Kontakt z działem pomocy technicznej Garmin

- Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.
- Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
- Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer 0808 238 0000.

- Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0) 870 850 1241.

Aktualizacja oprogramowania

Po zakończeniu instalacji konieczna może okazać się aktualizacja oprogramowania plotera nawigacyjnego. Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania można znaleźć w podręczniku użytkownika na stronie garmin.com/manuals/GPSMAP8400-8600.

Widok złącza

Rodzaj złączy i ich umiejscowienie różni się w zależności od modelu. Poniżej przedstawiono model GPSMAP 8622.



POWER	Zasilanie
NETWORK	Sieć Garmin Marine Network
HDMI IN	Wejście HDMI®
HDMI OUT	HDMI out
CVBS IN	Kompozytowe wejście sygnału wideo
NMEA 0183	NMEA® 0183 i wyjście audio
USB	Micro-USB do podłączenia zgodnego czytnika kart Garmin lub podłączenia i sterowania komputerem za pomocą ekranu dotykowego plotera nawigacyjnego
NMEA 2000	Sieć NMEA 2000®
ENGINE/J1939	Sieć silników J1939

Niezbędne narzędzia

- Wiertarka i wiertła
 - Wiertło 3,2 mm (¹/₈ cala) w przypadku zastosowania drewnianych śrub
 - Wiertło 3,6 mm (⁹/₆₄ cala) w przypadku zastosowania podkładki
 - Wiertło 7,2 mm (⁹/₃₂ cala) w przypadku zastosowania podkładki
- Wkrętak krzyżowy nr 2
- Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
- Pilnik i papier ścierny
- Środek uszczelniający do zastosowań morskich (zalecany)

Uwagi dotyczące montażu

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych warunków. Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany w danych technicznych produktu. Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu (dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia spowodowane działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie są objęte gwarancją.



Korzystając z dołączonego osprzętu i szablonu, można przeprowadzić montaż wpuszczany urządzenia w desce rozdzielczej.

Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- Urządzenie powinno być zamontowane w taki sposób, by jego sprawdzanie w trakcie rejsu nie narażało problemów.
- Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.
- Miejsce do montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura, ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.
- Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny dystans dla kompasu podany w danych technicznych produktu.
- Wybrane miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie wszystkich przewodów.
- Jeśli miejsce do montażu plotera nawigacyjnego GPSMAP 8x22 lub GPSMAP 8x24 jest wystawione bezpośrednio na słońce i jest zorientowane poziomo, upewnij się, że spełnia ono możliwie dużo poniższych warunków:
 - Dostateczny przepływ powietrza
 - Odpowiednia wentylacja
 - Źródło chłodzenia z przodu i z tyłu plotera nawigacyjnego
 - Zacienienie wyświetlacza za pomocą osłony, przyciemnionego okna lub zasłony

UWAGA: Jeśli to możliwe, należy spełnić wszystkie te kryteria, aby uniknąć problemów podczas instalowania plotera nawigacyjnego GPSMAP 8x22 lub GPSMAP 8x24.

Montowanie urządzenia

NOTYFIKACJA

Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia po jego zamontowaniu.

Aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia warstwy farby proszkowej, do montażu urządzenia należy używać wyłącznie dołączonych śrub. Użycie śrub innych niż dołączone spowoduje unieważnienie gwarancji.


Nie usuwaj niebieskiej gumowej opaski ochronnej do czasu zakończenia instalacji. Opaska pomaga chronić urządzenie przed uszkodzeniem podczas instalacji.

Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż urządzenia na desce rozdzielczej. Istnieją trzy sposoby zamontowania sprzętu w zależności od materiału powierzchni montażowej.

- Możesz też wywiercić otwory prowadzące i użyć załączonych wkrętów do drewna.
- Możesz wywiercić otwory, a następnie użyć załączonych podkładek i wkrętów do metalu. Podkładki zapewnią stabilność na cieńszym podłożu.
- Możesz przebić otwory, naciąć je do rozmiaru śruby M4 i użyć dołączonych wkrętów do metalu.

- 1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.
- 2 Zamocuj szablon w wybranym miejscu montażu.
- 3 Używając wiertła o średnicy 3,6 mm ($\frac{9}{64}$ cala) wywierć jeden lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.

- 4 Za pomocą wyrzynarki lub narzędzia obrotowego przetnij powierzchnię montażową wzdłuż **wewnętrznej** krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
- 5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
- 6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
- 7 Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi otworami o średnicy 7,2 mm ($\frac{9}{32}$ cala) na szablonie.
- 8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane, zaznacz nowe położenie otworów.
- 9 W zależności od podłoża montażowego wywierć lub przebij, a następnie nagwintuj większe otwory:
 - Wywierć otwory prowadzące 3,2 mm ($\frac{1}{8}$ cala) dla dołączonych drewnianych śrub i przejdź do kroku 18.
 - Wywierć otwory o średnicy 7,2 mm ($\frac{9}{32}$ cala) na dołączone podkładki i wkręty do metalu.
 - Przebij i nagwintuj otwory o rozmiarze M4 dla dołączonych wkrętów do metalu i przejdź do kroku 18.
- 10 Jeśli używasz podkładek, zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę ① nad większym otworem ② wywierconym w kroku 9.

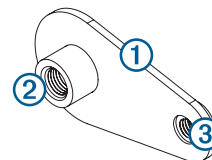

Mniejszy otwór ③ na podkładce powinien być wyrównany z mniejszym otworem na szablonie.

- 11 Jeśli mniejszy otwór o średnicy 3,6 mm ($\frac{9}{64}$ cala) na podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na szablonie, zaznacz nowe położenie.


- 12 Powtórz kroki 10 i 11 dla każdej nakrętki.

- 13 Używając wiertła o średnicy 3,6 mm ($\frac{9}{64}$ cala), wywierć mniejsze otwory.

- 14 Usuń szablon z powierzchni montażowej.

- 15 Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej, umieść podkładkę ④ z tyłu powierzchni montażowej, wyrównując duży i mały otwór.

Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego otworu.

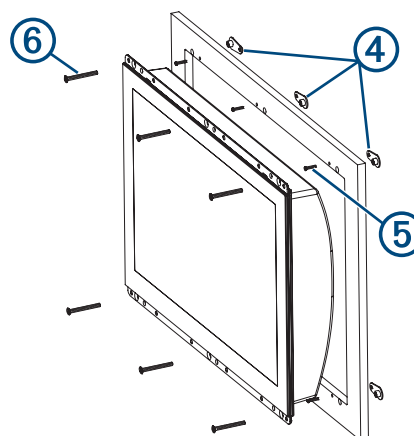

- 16 Przyłóż podkładkę do powierzchni montażowej, przykręcając dostarczoną śrubą M3 ⑤ przez mniejszy otwór o średnicy 3,6 mm ($\frac{9}{64}$ cala).

- 17 Powtórz kroki 15 i 16 dla wszystkich podkładek wzdłuż górnej i dolnej krawędzi urządzenia.

18 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go w wycięciu.

UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych zatyczek ochronnych.

19 Umieść urządzenie w wycięciu.

20 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych wkrętów M4 ⑥ lub drewnianych śrub, w zależności od metody montażu.

21 Ostrożnie usuń gumową opaskę ochronną i wyrzuć ją.

22 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatraskując ją wokół krawędzi urządzenia.

Uwagi dotyczące podłączenia

Podczas podłączenia urządzenia do zasilania oraz do innych urządzeń firmy Garmin należy uwzględnić następujące kwestie.

- Należy upewnić się, że przewód zasilania i uziemienia są odpowiednio zabezpieczone i nie poluzują się.
- Dołączone do opakowania przewody mogą nie mieć założonych pierścieni blokujących. Przewody należy doprowadzić przed zainstalowaniem pierścieni blokujących.
- Po podłączeniu pierścienia blokującego do przewodu należy upewnić się, że pierścień jest prawidłowo podłączony, a także że obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia zasilania lub danych.

Podłączanie zasilania

OSTRZEŻENIE


W przypadku podłączenia przewodu zasilającego nie wolno zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie gwarancji na produkt.

Czerwony przewód należy podłączyć do tego samego akumulatora za pośrednictwem zapłonu lub innego ręcznego przełącznika umożliwiającego włączenie i wyłączenie urządzenia.

- Poprowadź przewód zasilający między źródłem zasilania i urządzeniem.
- Podłącz czerwony przewód zasilający do przełącznika zapłonu lub innego ręcznego przełącznika, a następnie podłącz ten przełącznik do dodatniego (+) zacisku akumulatora, jeśli jest taka potrzeba.
- Podłącz czarny przewód do ujemnego (-) zacisku akumulatora lub do uziemienia.
- Podłącz przewód zasilający do urządzenia i obróć pierścień blokujący w prawo, aby zabezpieczyć połączenie.


Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia

W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie wymaga dodatkowego uziemienia obudowy. Jeśli występują zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi i wyeliminować zakłócenia.

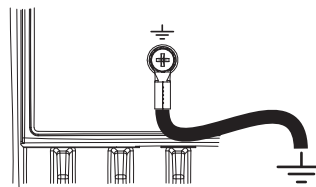


Przedłużanie przewodu zasilającego

W razie potrzeby przewód zasilający można przedłużyć przy użyciu innego przewodu o odpowiedniej grubości w stosunku do wymaganej długości.

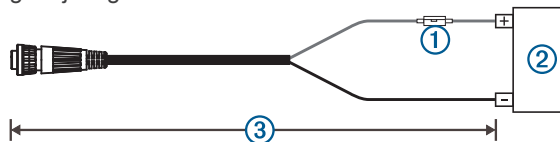

Element	Opis
①	Bezpiecznik
②	Bateria
③	1,8 m (6 stóp) bez możliwości przedłużenia

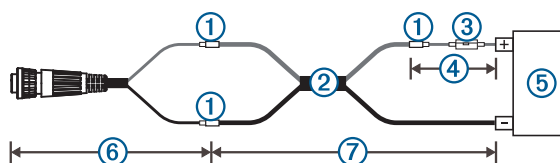

Element	Opis
①	Splot
②	<ul style="list-style-type: none"> Przedłużacz 10 AWG (5,26 mm²), do 4,6 m (15 stóp) Przedłużacz 8 AWG (8,36 mm²), do 7 m (23 stóp) Przedłużacz 6 AWG (13,29 mm²), do 11 m (36 stóp)
③	Bezpiecznik
④	20,3 cm (8 cali)
⑤	Bateria
⑥	20,3 cm (8 cali)
⑦	Maksymalna długość przedłużacza 11 m (36 stóp)

Uwagi dotyczące połączeń stacji

To urządzenie można skonfigurować w połączeniu z innymi zgodnymi urządzeniami firmy Garmin do wspólnej pracy jako stacja. Podczas planowania stacji na łodzi należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- W stacji nie można używać urządzeń w wersji wcześniejszej niż GPSMAP 8000 i GPSMAP 8500.
- Wprawdzie nie jest to wymagane, ale zaleca się instalację obok siebie wszystkich urządzeń, które będą używane w ramach jednej stacji.
- W celu utworzenia stacji nie są potrzebne żadne specjalne połączenia pod warunkiem, że wszystkie urządzenia są podłączone do sieci Garmin Marine Network ([Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network, strona 3](#)).
- Stacje są tworzone i modyfikowane przy użyciu oprogramowania urządzeń. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika dołączony do urządzenia.

Uwagi dotyczące sieci Garmin Marine Network

NOTYFIKACJA

Do podłączenia urządzenia innego producenta, np. kamery FLIR®, do sieci Garmin Marine Network trzeba użyć złączki izolacji układu PoE (Power over Ethernet) firmy Garmin (010-10580-10). Podłączenie urządzenia PoE (Power over Ethernet) bezpośrednio do sieci Garmin Marine Network

spowoduje uszkodzenie plotera nawigacyjnego Garmin i może też spowodować uszkodzenie urządzenia PoE. Podłączenie zewnętrznego urządzenia bezpośrednio do plotera nawigacyjnego w sieci Garmin Marine Network może spowodować nietypowe działanie urządzeń Garmin, takie jak nieprawidłowe wyłączenie się urządzenia lub zawieszanie się oprogramowania.

To urządzenie można podłączyć do dodatkowych urządzeń sieci morskiej Garmin Marine Network w celu udostępniania danych, takich jak radar, sonar i szczegółowe mapy. Podczas podłączania urządzeń sieci Garmin Marine Network do tego urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- Wszystkie urządzenia podłączone do sieci Garmin Marine Network muszą być podłączone do tego samego uziemienia. W przypadku korzystania z wielu źródeł zasilania dla urządzeń sieci Garmin Marine Network należy powiązać ze sobą wszystkie połączenia uziemiające wszystkich zasilaczy za pomocą połączenia o niskiej rezystancji lub połączyć je za pomocą wspólnej szyny uziemiającej, jeśli taka jest dostępna.
- Przewód sieciowy Garmin Marine Network musi być używany dla wszystkich połączeń sieci Garmin Marine Network.
 - Dla połączeń sieci Garmin Marine Network nie należy używać przewodów CAT5 i złączy RJ45 innych firm.
 - Dodatkowe przewody i złącza sieci Garmin Marine Network są dostępne u dealera firmy Garmin.
- Porty NETWORK urządzenia działają jako przełączniki sieciowe. Wszystkie zgodne urządzenia można podłączyć do dowolnego portu NETWORK w celu udostępniania danych dla wszystkich urządzeń na łodzi, które są połączone przewodem sieciowym Garmin Marine Network.

Uwagi dotyczące NMEA 2000

NOTYFIKACJA

Po podłączeniu do **istniejącej** sieci NMEA 2000 należy określić typ przewodu zasilającego NMEA 2000. Tylko jeden przewód zasilający NMEA 2000 jest wymagany do prawidłowego działania sieci NMEA 2000.


W przypadku montażu w miejscu, które korzysta z sieci NMEA 2000 nieznanego producenta, należy użyć separatora zasilania NMEA 2000 (010-11580-00).

Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik. Urządzenia NMEA 2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA 2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.

To urządzenie można podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi, aby udostępniać dane z urządzeń zgodnych z siecią NMEA 2000, takich jak antena GPS lub radio VHF. Dołączone przewody i złącza NMEA 2000 umożliwiają podłączenie urządzenia do istniejącej sieci NMEA 2000. Jeśli na łodzi nie jest jeszcze dostępna sieć NMEA 2000, można utworzyć podstawową sieć za pomocą przewodów Garmin.

Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA 2000, należy zapoznać się z dokumentem *Informacje techniczne dotyczące produktów NMEA 2000* na stronie garmin.com/manuals/nmea_2000.

Port oznaczony jako NMEA 2000 służy do podłączania urządzenia do standardowej sieci NMEA 2000.

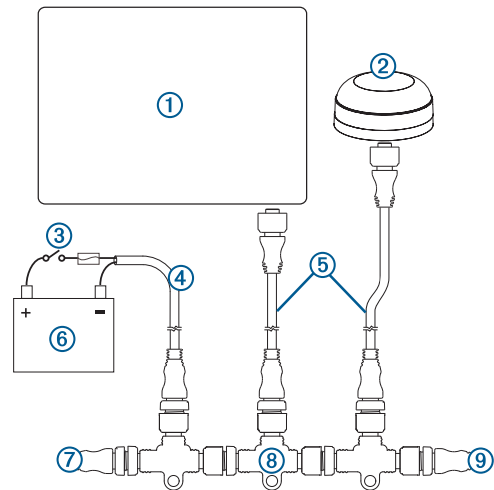

Element	Opis
①	Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
②	Antena GPS
③	Stacyjka lub wbudowany przełącznik
④	Przewód zasilający NMEA 2000
⑤	Kabel podłączeniowy NMEA 2000
⑥	Źródło zasilania 12 V DC
⑦	Terminator lub kabel szkieletowy NMEA 2000
⑧	Trójnik NMEA 2000
⑨	Terminator lub kabel szkieletowy NMEA 2000

NMEA 0183 — uwagi dotyczące połączeń


- Zapoznaj się z instrukcją instalacji urządzenia NMEA 0183, aby zidentyfikować przewody przesyłowe (Tx) A (+) i B (-) oraz przewody odbiorcze (Rx) A (+) i B (-).
- Każdy wewnętrzny port Rx i Tx ma dwa przewody oznaczone jako A (+) i B (-) zgodnie z konwencją standardu NMEA 0183. Odpowiednie przewody A (+) i B (-) poszczególnych portów wewnętrznych należy podłączyć do przewodów A (+) i B (-) urządzenia z interfejsem NMEA 0183. Podczas podłączania przewodów danych do urządzeń NMEA 0183 zapoznaj się z tabelą i schematami połączeń.
- Jeśli konieczne jest przedłużenie kabli, należy użyć ekranowanej skrętki 28 AWG. Zlutuj wszystkie połączenia i zabezpiecz je termokurczliwą izolacją.
- Sekcja **NMEA 0183 — informacje, strona 8** zawiera listę zatwierdzonych sentencji interfejsu NMEA 0183 przesyłanych z i do urządzenia.
- Wewnętrzne porty interfejsu NMEA 0183 i protokoły komunikacji są konfigurowane na podłączonym urządzeniu firmy Garmin. Więcej informacji zawiera sekcja NMEA 0183 w Podręczniku użytkownika plotera nawigacyjnego.
- Przewody uziemienia przewodu danych interfejsu NMEA 0183 i urządzenia NMEA 0183 muszą być podłączone do uziemienia.
- Podczas podłączania urządzeń NMEA 0183 z dwoma przewodami przesyłowymi i dwoma przewodami odbiorczymi, nie jest konieczne podłączanie urządzeń NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.
- Podczas podłączania urządzenia NMEA 0183 z jednym przewodem przesyłowym (Tx) i jednym przewodem odbiorczym (Rx), urządzenia NMEA 0183 należy podłączyć do wspólnego uziemienia.
- W przypadku dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem NMEA 0183 porty wewnętrzne na przewodzie danych

interfejsu NMEA 0183 nie zostają połączone. Jeśli na przykład wejście urządzenia NMEA 0183 jest podłączone do wewnętrznego portu wyjściowego 1 na przewodzie danych, można podłączyć port wyjściowy urządzenia NMEA 0183 do dowolnego wewnętrznego portu wejściowego (port 1, port 2, port 3 lub port 4) w wiązce przewodów.

- Dostępne są cztery wewnętrzne porty wejściowe interfejsu NMEA 0183 (porty Rx) i dwa wewnętrzne porty wyjściowe interfejsu NMEA 0183 (porty Tx) na dołączonym przewodzie danych interfejsu NMEA 0183. Do każdego wewnętrznego portu Rx można podłączyć jedno urządzenie NMEA 0183 w celu przesyłania danych do urządzenia firmy Garmin. Do każdego wewnętrznego portu Tx można podłączyć równolegle do trzech urządzeń NMEA 0183 w celu odbierania danych przesyłanych przez urządzenie firmy Garmin.

NMEA Połączenia dla urządzenia NMEA 0183

Ten schemat przedstawia dwukierunkowe połączenia zarówno do wysyłania, jak i odbierania danych. Można go także używać do komunikacji jednokierunkowej. Aby odbierać informacje z urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami 1, 2, 3, 4 oraz 5 podczas podłączania urządzenia firmy Garmin. Aby przysyłać informacje do urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami 1, 2, 3, 6 oraz 7 podczas podłączania urządzenia firmy Garmin.

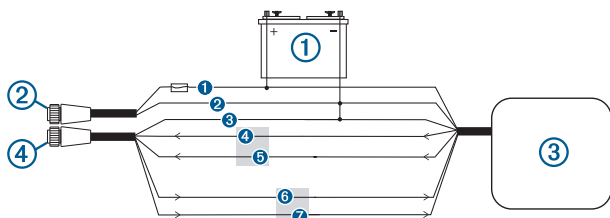

Element	Opis
1	Źródło zasilania
2	Przewód zasilający
3	NMEA Urządzenie 0183
4	NMEA Przewód 0183

Element	Funkcja przewodu Garmin	Kolor przewodu Garmin	NMEA 0183 — funkcja przewodu urządzenia
1	Zasilanie	Czerwony	Zasilanie
2	Uziemienie zasilania	Czarny	Uziemienie zasilania
3	Uziemienie danych	Czarny	Uziemienie danych
4	Rx/A (wejście +)	Biały/pomarańczowy	Tx/A (wyjście +)
5	Rx/B (wejście -)	Biały	Tx/B (wyjście -)
6	Tx/A (wyjście +)	Szare	Rx/A (wejście +)
7	Tx/B (wyjście -)	Różowy	Rx/B (wejście -)

Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wejściowy (odbieranie, Rx) (bez A, B, + lub -), nie podłączaj różowego przewodu.

Jeśli urządzenie NMEA 0183 ma tylko jeden przewód wyjściowy (przesyłanie, Tx) (bez A, B, + lub -), podłącz biały/pomarańczowy przewód do uziemienia.


NMEA Urządzenie 0183 ze schematem styków na przewodzie audio

Urządzenie NMEA 0183 z przewodem audio obejmuje niez izolowane przewody i złącze RCA do obsługi wyjściowego

sygnału audio do zestawu stereo, w tym Fusion®. Ten dodatkowy przewód (010-12390-21) można kupić na stronie garmin.com lub u lokalnego sprzedawcy Garmin.

Po instalacji złącze RCA można podłączyć do wejścia AUX zestawu stereo. Wówczas wejście plotera nawigacyjnego HDMI jest wyjściem do zestawu stereo.

Informacje zawarte w tym schemacie styków dotyczą urządzenia NMEA 0183 z przewodem audio.

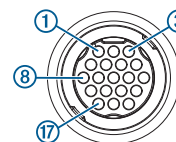


Port	Funkcja przewodu	Kolor przewodu	Numer styku
Port wejściowy 1	Rx/A (wejście +)	Biały	1
Port wejściowy 1	Rx/B (wejście -)	Biały/pomarańczowy	2
Port wyjściowy 1	Tx/A (wyjście +)	Szare	3
Port wyjściowy 1	Tx/B (wyjście -)	Różowy	4
Port wejściowy 2	Rx/A (wejście +)	Brazowy	5
Port wejściowy 2	Rx/B (wejście -)	Biały/brazowy	6
Port wyjściowy 2	Tx/A (wyjście +)	Niebieski	7
Port wyjściowy 2	Tx/B (wyjście -)	Biały/niebieski	8
Port wejściowy 3	Rx/A (wejście +)	Fioletowy	9
Port wejściowy 3	Rx/B (wejście -)	Biały/fioletowy	10
Port wejściowy 4	Rx/A (wejście +)	Biały/czarny	11
Port wejściowy 4	Rx/B (wejście -)	Czerwony/biały	12
niedostępne	Audio – kanał wspólny	Niebieski/czerwony	13
niedostępne	Audio – kanał prawy	Czerwony	14
niedostępne	Audio – kanał lewy	Biały	15
niedostępne	Alarm	Żółty	16
niedostępne	Akcesorium włączone	Pomarańczowy	17
niedostępne	Uziemienie (ekran)	Czarny	18
niedostępne	Zapasowy	niedostępne	19

Połączenia lampy lub brzęczyka

Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź z obydwooma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny wyświetla komunikat. Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Podczas podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.
- Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest przełącznik w celu ograniczenia natężenia z plotera nawigacyjnego do 100 mA.
- Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.

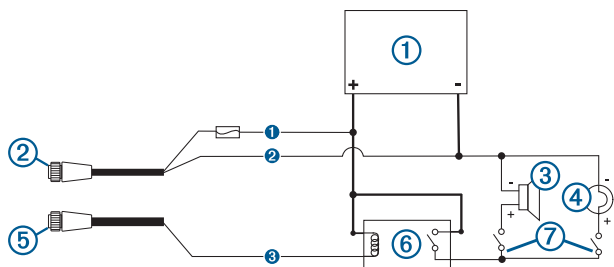

Element	Opis
①	Źródło zasilania
②	Przewód zasilający
③	Brzęczyk
④	Lampa
⑤	NMEA Przewód 0183
⑥	Przełącznik (natężenie cewki 100 mA)
⑦	Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub brzęczyka

Element	Kolor przewodu	Funkcja przewodu
①	Czerwony	Zasilanie
②	Czarny	Uziemienie
③	Żółty	Alarm

Uwagi dotyczące połączeń sieci silników J1939

NOTYFIKACJA

Do podłączenia plotera nawigacyjnego do sieci silników Garmin GPSMAP J1939 należy użyć kabla J1939, aby uniknąć korozji spowodowanej wilgocią. Użycie innego kabla może spowodować unieważnienie gwarancji.


Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć silników, powinna być już podłączona do zasilania. Nie instaluj dodatkowego zasilania.

Ten ploter nawigacyjny można podłączyć do sieci silników na łodzi, aby odczytywać dane ze zgodnych urządzeń, takich jak niektóre modele silników. Sieć silników jest zgodna ze standardami i korzysta z opatentowanych wiadomości.

Do jednej sieci silników można podłączyć tylko jeden ploter nawigacyjny. Podłączenie więcej niż jednego plotera nawigacyjnego do jednej sieci silników może spowodować nietypowe działanie urządzeń.

Port oznaczony jako ENGINE/J1939 służy do podłączania urządzenia do istniejącej sieci. Kabel powinien zostać poprowadzony w odległości 6 m (20 stóp) od szkieletu sieci silników.

Kabel Garmin GPSMAP J1939 wymaga podłączenia do źródła zasilania i odpowiedniego zakończenia. Więcej informacji na temat podłączenia do sieci silników znajduje się w dokumentacji silnika dostarczonej przez producenta.

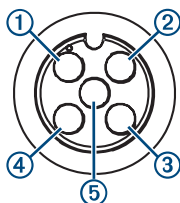

Pinezka	Kolor przewodu	Opis
①	Bez złącza	Ostona
②	Czerwone	Zasilanie, dodatni

Pinezka	Kolor przewodu	Opis
③	Czarny	Zasilanie, ujemny
④	Biały	Magistrala CAN, wysoki
⑤	Niebieski	Magistrala CAN, niski

HDMI — uwagi dotyczące obrazu

NOTYFIKACJA

W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią podczas podłączania plotera nawigacyjnego do źródła sygnału wideo lub wyświetlacza należy użyć kabli Garmin GPSMAP. Nie wolno podłączać odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do tylnej części plotera nawigacyjnego. Użycie innych kabli lub podłączenie odtwarzacza multimedialnego bezpośrednio do tylnej części plotera nawigacyjnego spowoduje utratę gwarancji.

Ten ploter nawigacyjny przyjmuje sygnał wideo ze źródeł sygnału wideo HDMI, takich jak urządzenie Chromecast™ lub odtwarzacz Blu-Ray™. Chronione treści HDMI (HDCP) można wyświetlać na ekranie plotera nawigacyjnego, ale nie na ekranie zewnętrznym.


Obraz HDMI jest udostępniany w sieci Marine Network Garmin, ale nie w sieci NMEA 2000. Treści HDCP nie można udostępniać w ramach sieci Marine Network Garmin.

Gniazdo HDMI OUT umożliwia wyświetlenie plotera nawigacyjnego na ekranie zewnętrznym, np. na telewizorze lub monitorze. Na ekranie zewnętrznym nie można jednak wyświetlać treści HDCP.

Długość opcjonalnego kabla Garmin GPSMAP HDMI wynosi 4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego kabla należy skorzystać wyłącznie z aktywnego kabla HDMI. Do połączenia dwóch kabli HDMI wymagana jest złączka HDMI.

Aby podłączyć odtwarzacz multimedialny, wymagany jest adapter USB OTG Garmin GPSMAP. Port USB może dostarczyć do 2,5 W, aby zasilić odtwarzacz multimedialny.

Wszystkie połączenia kabli należy wykonywać w suchym otoczeniu.

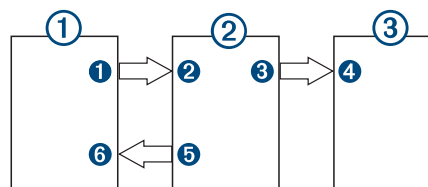

Urządzenia

Element	Urządzenie
①	Źródło HDMI, takie jak urządzenie Chromecast
②	Ploter nawigacyjny
③	Monitor, np. komputer lub telewizor

Połączenia

Z	Na	Przewód
① Port HDMI OUT źródła HDMI	② Port HDMI IN plotera nawigacyjnego	Przewód Garmin HDMI
③ Port HDMI OUT plotera nawigacyjnego	④ Port HDMI IN monitora	Przewód Garmin HDMI
⑤ Port USB plotera nawigacyjnego	⑥ Port USB źródła HDMI	Adapter USB OTG GPSMAP do podłączenia źródła HDMI, jeśli to możliwe (2,5 W maksymalnie)

Uwagi dotyczące kompozytowego sygnału wideo

Ten ploter nawigacyjny umożliwia przesyłanie sygnału wideo ze źródeł kompozytowego sygnału wideo przy użyciu gniazda oznaczonego jako CVBS IN. Doprowadzając kompozytowy sygnał wideo, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

- Gniazdo CVBS IN wykorzystuje złącze BNC. Aby podłączyć źródło kompozytowego sygnału wideo wyposażone w złącza RCA do gniazda CVBS IN, można użyć adaptera BNC–RCA.
- Obraz jest udostępniany w sieci Garmin Marine Network, ale nie w sieci NMEA 2000.

Elementy sterujące ekranu dotykowego podłączonego komputera

NOTYFIKACJA


W celu uniknięcia korozji spowodowanej wilgocią, podczas podłączania plotera nawigacyjnego do komputera należy użyć przewodów Garmin GPSMAP. Użycie innych przewodów może spowodować unieważnienie gwarancji.

Ploter nawigacyjny można podłączyć do komputera, aby mieć pogląd ekranu komputera na ekranie dotykowym plotera nawigacyjnego oraz aby sterować nim za pomocą ekranu dotykowego plotera nawigacyjnego. Aby wyświetlić ekran komputera, należy podłączyć komputer do gniazda HDMI IN. Aby sterować komputerem, należy podłączyć komputer do gniazda USB.

Przewód Garmin HDMI (010-12390-20) ma 4,5 m (15 stóp) długości. W razie konieczności użycia dłuższego przewodu należy skorzystać wyłącznie z aktywnego przewodu HDMI. Do połączenia dwóch przewodów HDMI wymagana jest złączka HDMI.

Długość przewodu USB Garmin (010-12390-10) wynosi 4,5 m (15 stóp). W razie konieczności użycia dłuższego przewodu należy użyć koncentratora USB lub przedłużacza wzmacniającego USB.

Wszystkie połączenia przewodów należy wykonywać w suchym otoczeniu.

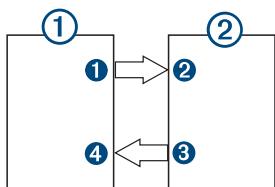

Urządzenia

Element	Urządzenie
①	Komputer
②	Ploter nawigacyjny GPSMAP

Połączenia

Z	Na	Przewód
① Port HDMI OUT komputera	② Port HDMI IN plotera nawigacyjnego	Przewód Garmin HDMI
③ Port USB plotera nawigacyjnego	④ Port USB komputera	Przewód USB Garmin

Dane techniczne

Wszystkie modele

Dane techniczne	Wielkość
Materiał	Odlwane ciśnieniowo aluminium i tworzywo poliwęglanowe
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ¹

Dane techniczne	Wielkość
Napięcie wejściowe	Od 10 do 35 V DC
Bezpiecznik	15 A
Liczba LEN dla NMEA 2000 przy 9 V DC	2
NMEA 2000 – pobór prądu	75 mA maks.
Częstotliwość i protokoły bezprzewodowe	Technologie Wi-Fi®, ANT® i Bluetooth® 2,4 GHz przy 9,87 dBm (maks.)
Integracja z językiem HTML	Zgodność z integracją OneHelm™

Modele 8x17

Dane techniczne	Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	41,9 × 30,7 × 7,1 cm (16,5 × 12,1 × 2,8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)	36,6 × 23,1 cm (14,4 × 9,1 cala)
Waga	5,2 kg (11,48 funta)
Zakres temperatur	Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Maksymalne zużycie energii	40 W
Typowy pobór prądu przy 12 V DC	2,8 A
Typowy pobór prądu przy 24 V DC	1,4 A
Maks. pobór prądu	3,5 A
Bezpieczny dystans dla kompasu	Urządzenie: 53,34 cm (21 cali) Urządzenie i osłona przeciwsłoneczna: 99,06 cm (39 cali) Osłona przeciwsłoneczna: 48,26 cm (19 cali)

Modele 8x22

Dane techniczne	Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	52,8 × 35,1 × 7,1 cm (20,8 × 13,8 × 2,8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)	47,8 × 27,0 cm (18,8 × 10,6 cala)
Waga	7,1 kg (15,63 funta)
Zakres temperatur	Od -15°C do 55°C (od 5°F do 131°F)
Maksymalne zużycie energii	59 W
Typowy pobór prądu przy 12 V DC	3,9 A
Typowy pobór prądu przy 24 V DC	1,8 A
Maks. pobór prądu	4,9 A
Bezpieczny dystans dla kompasu	Urządzenie: 68,58 cm (27 cali) Urządzenie i osłona przeciwsłoneczna: 111,76 cm (44 cali) Osłona przeciwsłoneczna: 43,18 cm (17 cali)

Modele 8x24

Dane techniczne	Wielkość
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	60,0 × 41,0 × 7,1 cm (22,8 × 16,1 × 2,8 cala)
Rozmiar wyświetlacza (szer. × wys.)	51,8 × 32,5 cm (20,4 × 12,8 cala)
Waga	8,6 kg (18,95 funta)
Zakres temperatur	Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Maksymalne zużycie energii	87 W

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Dane techniczne	Wielkość
Typowy pobór prądu przy 12 V DC	6,1 A
Typowy pobór prądu przy 24 V DC	2,8 A
Maks. pobór prądu	7,6 A
Bezpieczny dystans dla kompasu	Urządzenie: 73,66 cm (29 cali) Urządzenie i osłona przeciwstoleczna: 124,46 cm (49 cali) Osłona przeciwstoleczna: 43,18 cm (17 cali)

NMEA 2000 Informacje o PGN Transmisja i odbiór

PGN	Opis
059392	Potwierdzenie ISO
059904	Żądanie ISO
060160	Protokół transportowy ISO: przesyłanie danych
060416	Protokół transportowy ISO: zarządzanie połączeniami
060928	Uzyskano adres ISO
065240	Uzyskany adres
126208	Żądanie funkcji grupowej
126996	Informacje o produkcji
126998	Informacje na temat konfiguracji
127237	Kontrola kursu/śladu
127245	Ster
127250	Kierunek jednostki
127258	Deklinacja magnetyczna
127488	Parametry silnika: szybka aktualizacja
127489	Parametry silnika: Dynamiczne
127493	Parametry transmisji: Dynamiczne
127505	Poziom płynu
127508	Stan naładowania baterii
128259	Prędkość względem wody
128267	Głębokość wody
129025	Pozycja: szybka aktualizacja
129026	COG i PND: Szybka aktualizacja
129029	Dane pozycji GNSS
129283	Błąd zejścia z trasy
129284	Dane nawigacji
129539	GNSS DOP
129540	Widoczne satelity GNSS
130060	Etykieta
130306	Dane o wietrze
130310	Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130311	Parametry środowiskowe (zdezaktualizowane)
130312	Temperatura (zdezaktualizowane)

Transmituj

PGN	Opis
126464	Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie listy PGN
126984	Odpowiedź na alarm
127497	Parametry podróży: silnik

Odbiór

PGN	Opis
065030	Generator średniej podstawowej ilości AC (GAAC) podczas nurkowania na bezdechu
126983	podczas nurkowania na bezdechu
126985	Tekst alarmu
126987	Próg alarmu

PGN	Opis
126988	Wartość alarmu
126992	Godzina systemowa
127251	Prędkość zwrotu
127257	Orientacja w przestrzeni
127498	Parametry silnika: statyczne
127503	Stan wejścia AC (zdezaktualizowane)
127504	Stan wyjścia AC (zdezaktualizowane)
127506	Szczegółowy stan DC
127507	Stan ładowarki
127509	Stan falownika
128000	Rejsowy kąt dryfu
128275	Dziennik dystansu
129038	Raport pozycji A klasy AIS
129039	Raport pozycji B klasy AIS
129040	Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129044	Układ odniesienia
129285	Nawigacja: informacje o trasie i punktach trasy
129794	Dane statyczne i związane z podróżą AIS klasy A
129798	Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129799	Częstotliwość/tryb/moc radia
129802	Komunikat związany z bezpieczeństwem AIS
129808	Informacja o wywołaniu DSC
129809	Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część A
129810	Raport danych statycznych „CS” B klasy AIS, część B
130313	Wilgotność
130314	Rzeczywiste ciśnienie
130316	Temperatura: rozszerzony zakres
130576	Stan klapy trymującej
130577	Dane dotyczące kierunku

NMEA 0183 — informacje Transmituj

Sentencja	Opis
GPAPB	APB: Sentencja „B” kontrolera kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD	BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC	BWC: Namiar i dystans do punktu
GPGGA	GGA: Dane pozycji systemu GPS
GPGLL	GLL: Pozycja geograficzna (szerokość i długość)
GPGSA	GSA: GNSS DOP i aktywne satelity
GPGSV	GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB	RMB: Zalecane minimalne informacje dotyczące nawigacji
GPRMC	RMC: Zalecane minimalne dane specyficzne dla satelitów GNSS
GPRTE	RTE: Trasy
GPVTG	VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL	WPL: Pozycja punktu
GPXTE	XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME	E: Szacowany błąd
PGRMM	M: Układ odniesienia
PGRMZ	Z: Wysokość
SDBBT	DBT: Głębokość poniżej przetwornika
SDDPT	DPT: Głębokość
SDMTW	MTW: Temperatura wody
SDVHW	VHW: Prędkość po wodzie i kierunek

Odbiór

Sentencja	Opis
DPT	Głębokość
DBT	Głębokość poniżej przetwornika
MTW	Temperatura wody
VHW	Prędkość po wodzie i kierunek
WPL	Pozycja punktu
DSC	Informacje cyfrowego wywołania selektywnego
DSE	Rozszerzone cyfrowe wywołanie selektywne
HDG	Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM	Kierunek, magnetyczny
MWD	Kierunek i prędkość wiatru
MDA	Złożone informacje meteorologiczne
MWV	Prędkość i kąt wiatru
VDM	Komunikat łączy danych AIS VHF

NMEA®, NMEA 2000® oraz logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association. HDMI® jest zastrzeżonym znakiem towarowym HDMI Licensing, LLC.

Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz sentencjach organizacji National Marine Electronics Association (NMEA) ze strony www.nmea.org.

Informacje o J1939

Ploter nawigacyjny może odbierać sentencje J1939. Ploter nawigacyjny nie może transmitować danych poza sieć J1939.

Opis	PGN	SPN
Obciążenie silnika przy bieżącej prędkości	61443	92
Prędkość silnika	61444	190
Temperatura spalin kolektora wylotowego silnika — prawy kolektor	65031	2433
Temperatura spalin kolektora wylotowego silnika — lewy kolektor	65031	2434
Pomocnicze chłodziwo silnika	65172	
Aktywne kody diagnostyczne	65226	
Dystans do pojazdu	65248	
Wskaźnik wody w paliwie	65279	
Silnik oczekuje na zapłon lampy	65252	1081
Test prędkości obrotowej silnika	65252	2812
Stan komendy odcinania dopływu powietrza do silnika	65252	2813
Stan komendy alarmowej mocy wyjściowej silnika	65252	2814
Łączny czas pracy silnika	65253	247
Prędkość pojazdu na podstawie nawigacji	65256	517
Temperatura 1 paliwa w silniku	65262	174
Temperatura 1 oleju silnikowego	65262	175
Ciśnienie paliwa podawanego do silnika	65263	94
Ciśnienie oleju silnikowego	65263	100
Ciśnienie chłodziwa silnika	65263	109
Temperatura chłodziwa silnika	65263	110
Poziom chłodziwa silnika	65263	111
Przepływ paliwa w silniku	65266	183
Średnie zużycie paliwa silnika	65266	185
Ciśnienie rury dolotowej 1 silnika	65270	102
Potencjał akumulatora na złączu mocy 1	65271	168
Temperatura oleju w przekładni	65272	177
Ciśnienie oleju w przekładni	65272	127
Poziom paliwa	65276	96
Ciśnienie różnicowe w filtrze oleju silnikowego	65276	969

© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

